Guia de Instalação Vertical de Sobrepor

As instruções, os desenhos e demais conteúdo presentes neste manual são de caráter ilustrativo, não podendo ser reproduzido parcial ou integralmente.

Advertência

As telas mosquiteiras são destinadas à proteção contra insetos e pequenos répteis, e não garante a segurança ou evita a entrada de pequenos animais ou pessoas.
Nossa empresa se reserva o direito de modificar parcialmente ou totalmente o conteúdo deste manual, sem aviso prévio.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de adulteração, modificação ou intervenção em nossos produtos, sem nossa orientação.

1 Comece com a substituição da escova no perfil inferior, observe a imagem.

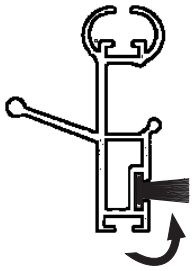

2 Com uma broca de 3/8" faça dois furos na parte da frente de cada perfil lateral.

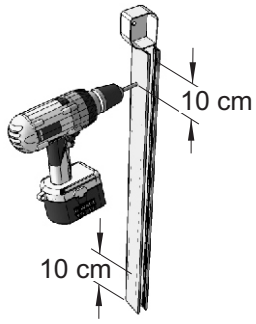

Certifique-se que o furo será feito apenas na parte da frente do perfil lateral.

3 Agora, use uma broca de 1/8" para fazer outros dois furos na parte traseira de cada perfil lateral.

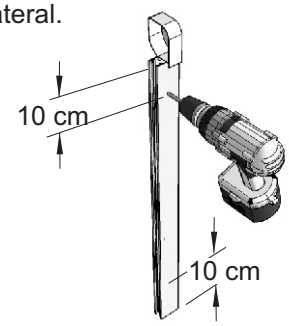

4 Fixe na parede um perfil lateral através dos furos feitos anteriormente.

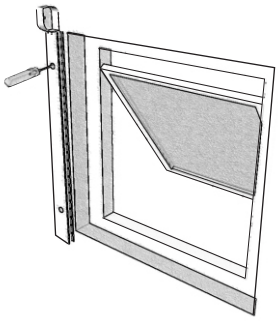

5 Monte o conjunto no perfil lateral que já está instalado e faça a fixação do perfil lateral do outro lado.

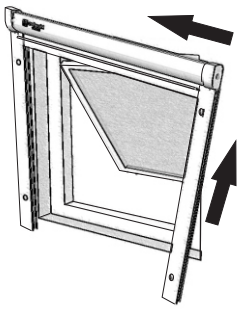

6 Para termina coloque os tapas furos.

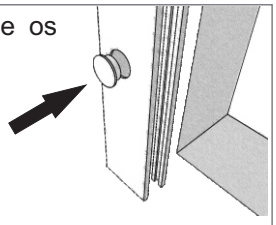

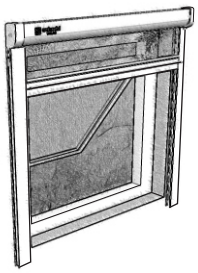

Pronto, sua tela mosquiteira recolhível já está instalada.